


## Holzwagenboden für den offenen Güterwagen von Liliput 294001 Wagenummer 60044 und ähnliche.

**Schwierigkeitsgrad:** einfach

**Zeitaufwand:** 1Stunde

**Material:** Dünnes Sperrholz (0,6mm) mit Bretterprägung oder gelasertes Sperrholz,  
Beize/Farbe für Holzbehandlung, Leim/Bastelkleber

Der LILIPUT H0e 2-achsige, offene Güterwagen Ow-s 294001 (ÖBB 60044) hat - anders als viele Vorgängerwagen- keine Holzstruktur auf der Ladefläche, sondern ‚nacktes Plastik‘. Beim beladenen Wagen z.B. mit einer Ladeguteinlage, ist das egal, beim leeren Wagen jedoch sehr unschön.

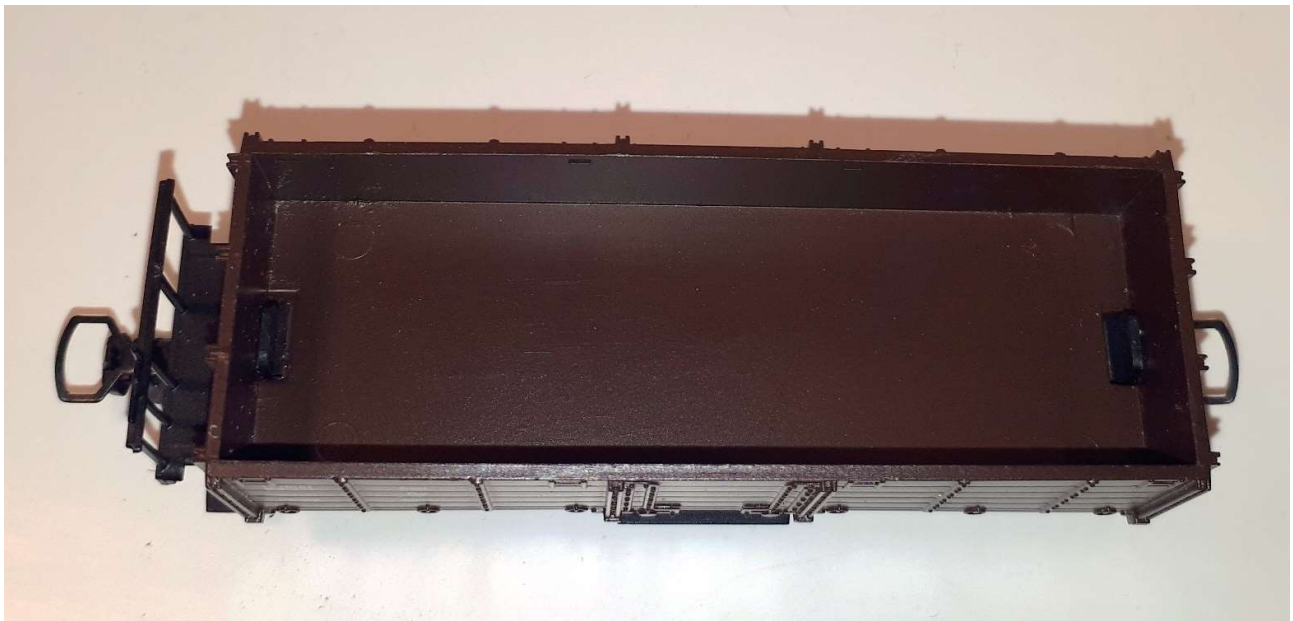

Ein passender Einsatz aus Sperrholz mit Bretterimitation ist da eine gute Lösung. Man nehme dünnes Sperrholz (0,4mm) mit Brettimitation (Brettbreite 2-2,5mm) und schneide es in der richtigen Größe zu (das ist 66,8x21,8mm, Maserung quer zur Fahrtrichtung. Die Ausnehmungen für die Haltekrallen sind 5,4x1mm). Am besten die Holzplatte dunkel beizen (Eiche dunkel).



(Anmerkung: das Foto stammt noch von der ‚Vorserie‘ und ist nicht fertig bearbeitet)  
Die Holzplatte einlegen oder mit Bastelkleber einkleben - fertig.



Wer will, kann noch auf der Bremserplattform einen Holzboden anbringen (17x5mm)

Viel Spaß beim Nachbau.  
SCHMALSPURWELT.AT

PS: Den fertig gelaserten und gebeizten Holzboden für Wagenboden und  
Bremserbühne gibt es auch bei SCHMALSPURWELT.AT gegen Kostenersatz (BT0002)

AVor 20-04